


HUROM PRODUKT
MANUAL

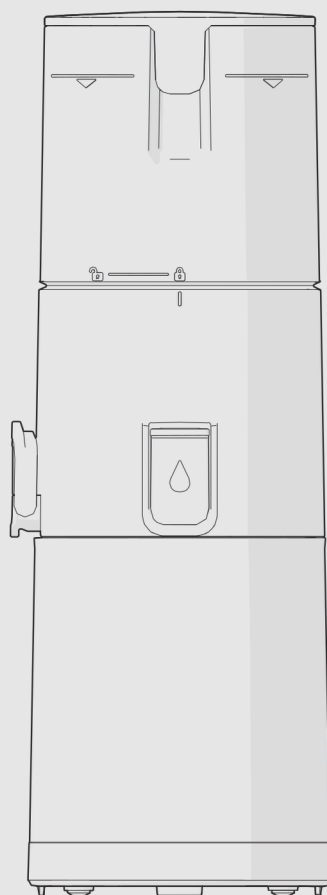

HUROM

P.03-P.17 Dansk instruktionsmanual | E30-ST [Kun
til husholdningsbrug / Garanti ikke inkluderet]

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:

1. Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges. Læs alle instruktioner.
2. For at undgå risiko for elektrisk stød må motorenheden ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
3. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under nøje opsyn og har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Der skal føres tæt opsyn, når apparatet anvendes af eller i nærheden af børn. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Sluk apparatet, og tag derefter stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, samt før montering eller afmontering af dele og før rengøring. For at trække stikket ud skal du tage fat i selve stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
5. Undgå kontakt med bevægelige dele. Forsøg ikke at omgå nogen sikkerhedslåsemekanismer.
6. Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller efter at apparatet har funktionsproblemer, er tabt eller på anden måde er beskadiget. Kontakt High on Life kundeservice.
7. Brug af tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
8. Lad ikke ledningen hænge over kanten af bordet eller køkkenbordet.
9. Sørg altid for, at beholderen er sikkert fastgjort, inden motoren tændes. Tag ikke beholderen af, mens juiceren er i brug.
10. Sørg for at sætte kontakten på "off"-position efter hver brug af juiceren. Sørg for, at motoren stopper helt, inden juiceren skilles ad.
11. Sæt ikke fingre eller andre genstande ind i juiceren, mens den er i brug. Hvis mad sætter sig fast i åbningen, brug da en tamper eller et andet stykke frugt eller grøntsag til at skubbe det ned. Når denne metode ikke er mulig, sluk for motoren og skil juiceren ad for at fjerne den resterende mad.
12. Brug ikke udendørs.
13. Placer ikke på eller nær en varm gas- eller elektrisk kogeplade eller i en opvarmet ovn.
14. Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede anvendelse.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

INDHOLD

- s.041. Forholdsregler for sikker brug
- s.052. Forholdsregler under brug
- s.063. Guide til tænd/sluk-knap /
 - 4. Forholdsregler før juicing
- s.085. Komponenter
- s.106. Sådan samles det
- s.127. Montering og demontering af silikone
- s.148. Sådan bruges det
- s.159. Når skruen stopper under brug
- s.1610. Sådan skilles det ad og rengøres
- p.17 11. Før du anmoder om reparation

Før du læser manualen

1. Læs 'Sikkerhedsforanstaltninger' og anvend apparatet korrekt.
2. Efter at have læst manualen, opbevar den et praktisk sted til fremtidig reference.
3. Brug ikke apparatet i lande med en anden strømforsyning og spænding.
4. Produktforbedringer kan ændres uden varsel.



1. Forholdsregler for sikker brug

- 01 Læs <Sikkerhedsforanstaltninger>
- 02 Følg <Sikkerhedsforanstaltninger>
- 03 Forholdsreglerne skal følges.



Advarsel: Overtrædelse af nogen af advarselmærkerne kan forårsage alvorlig personskade eller død.

Sæt ikke strømstikket i eller træk i ledningen med våde hænder.

Brug kun den korrekte spænding som angivet på garantikortet og i produktspecifikationerne. Manglende overholdelse af denne instruktion kan resultere i elektrisk stød, brand eller nedsat ydeevne.

Sæt strømstikket helt og sikkert ind i en stikkontakt.

Bøj, bind, beskadig ikke eller træk ikke i ledningen med kraft, og placer den ikke i nærheden af høj varme, såsom en gaskomfur. Placer heller ikke tunge genstande ovenpå produktet, klem det ind i et smalt rum, eller foretag ændringer på det.

Foretag ingen ombygning under nogen omstændigheder. Forsøg heller ikke at skille det ad eller reparere det selv.

Sæt ikke fremmede genstande, såsom en finger eller en stålstift, ind i nogen revne eller åbning på produktets krop. Det kan forårsage brand, elektrisk stød, personskade og/eller funktionsfejl.

For eftersalgsservice og vedligeholdelse af produktet, kontakt High on Life's kundeservice.

Hvis strømstikket er beskadiget, må du ikke reparere eller ændre det selv, men kontakt i stedet High on Life's kundeservice.

Lad ikke motorbasen blive våd, og sprøjt ikke vand på produktets motorbase. Sørg for, at der ikke kommer vand eller fremmedlegemer ind i basen.

Betjen ikke strømkappen med våde hænder. Af sikkerhedshensyn skal stikkontakten altid være jordet.

Jord den heller ikke til en gasledning, plastikvledning eller telefonledning. Sørg for at bruge en jordet stikkontakt.

Forsøg ikke at skille nogen dele af kammerets sæt ad, og indsæt ikke fremmede genstande, såsom en finger eller ske, i indløbet eller juiceudløbet under drift.

Brug ikke produktet inden for børns rækkevidde. Børn skal nøje overvåges, så de ikke leger med enheden.

Der er risiko for personskade eller funktionsfejl, hvis børn ved et uheld rammer eller vælter den.

En person, der ikke er fortrolig med at håndtere produktet, bør ikke bruge det alene. Personer med fysiske eller mentale problemer eller som mangler erfaring og viden, bør ikke bruge det uden opsyn af en vejleder.

Brug ikke produktet, mens du bærer eller holder genstande med magnetisk kraft (f.eks. magnetarmbånd).

Placering af magnetiske genstande nær produktet kan forårsage funktionsfejl.

Dette produkt er designet med tromlesættet hvilende oven på baseenheden.

Når produktet bruges, skal det placeres på en flad overflade, og når topbeholderens låg eller juicehætten åbnes eller lukkes for at tilsætte ingredienser, skal du holde og stabilisere tromlesættet med den ene hånd for at forhindre, at det ryster eller falder.

Når produktet bruges, skal der udvises forsigtighed, da tromlesættet kan forårsage personskade eller beskadige produktet, hvis det løsner sig fra baseenheden.

Instruktionerne for apparater skal advare om risiko for personskade som følge af forkert brug.

Frakobl altid apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, og før det samles, skilles ad eller rengøres.

Sluk for apparatet og frakobl det fra strømforsyningen, før tilbehør skiftes, eller før du nærmer dig bevægelige dele under brug.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, såsom personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsområder.

- landejendomme
- gæster i hoteller
- moteller og andre boliglignende omgivelser,
- bed & breakfast-lignende miljøer.



Advarsel: Overtrædelse af nogen af advarselsmarkeringerne kan føre til alvorlig skade eller død.

- **Brug ikke produktet, medmindre motordelen og kammer-sættet er sikkert forbundet.**
- **Hvis der opstår gaslækage eller lignende, må du ikke røre ved strømstikket. Åbn i stedet vinduerne og sørg for grundig udluftning.**

- **Hvis skruen stopper med at dreje under normal drift, skal du trykke på "REV"-knappen og holde den inde i 3–5 sekunder for at aktivere omvendt rotation. Når omvendt rotation er helt stoppet, skal du trykke på "ON"-knappen igen for at genoptage normal drift.** Hvis skruen fortsætter med at stoppe under drift, kan delene være beskadiget, eller ydeevnen kan være nedsat på grund af overophedning af motoren. Hvis problemet fortsætter, skal du stoppe brugen af produktet og kontakte dit lokale kundeservicecenter.

- **Flyt ikke motordelen, og skil ikke kammer-sættet eller delene ad under drift.** Sørg for at stoppe driften og trække strømstikket ud på forhånd.

- **Når produktet bruges, skal du være forsigtig, så slips, lange halskæder, tørklæder osv. ikke kommer ind i indløbet.**

- **Placer produktet på en jævn og stabil overflade under brug.**
- **Brug ikke produktet i mere end 30 minutter kontinuerligt ad gangen.** Det kan overophede motoren og medføre funktionsfejl. For at bruge det igen, skal du lade enheden stå helt stille i cirka 5 minutter, før den tændes.
- **Udsæt ikke produktet for kraftige stød, og tab det ikke.** Produktet kan blive beskadiget.
- **Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.** Et beskadiget produkt kan være usikkert og medføre funktionsfejl.

- **Hvis enheden afgiver unormale lyde, bliver overophedet eller ryger, skal du stoppe brugen med det samme og kontakte kundeservice.** Den lugt, der kan opstå ved brug af et nyt produkt, vil naturligt forsvinde over tid.

- **Træk strømstikket ud af kontakten, når produktet ikke er i brug.** Når du trækker stikket ud, skal du altid gribe fat i selve stikket og ikke i ledningen.

- **Rengør ikke produktet ved en temperatur på 80°C eller højere.** Placer det heller ikke i opvaskemaskine, tørretumbler, mikrobølgeovn osv. Det kan forårsage funktionsfejl og/eller deformation af delene.

- **Produktet vejer cirka 4,3 kg. Når du flytter produktet, skal du holde motordelen sikkert med begge hænder.** Hvis du kun holder i kammeret eller siderne af motordelen, kan det falde og forårsage personskade eller funktionsfejl.

- **Brug ikke dette produkt til husholdningsbrug til kommercielle formål. Overdreven udpresning af store mængder ingredienser kan beskadige delene.** Hvis det skal bruges til kommercielle formål, kontakt venligst kundeservice for vejledning om korrekt brug.



2. Forholdsregler under brug

- **Sørg for at forstå, hvordan ingredienserne skal forberedes, og forbered dem korrekt, inden de indsættes.**

- Dårligt forberedte ingredienser kan forhindre korrekt udpresning og/eller forårsage skade på produktet.

- **Ingredienser, der kræver ekstra forsigtighed**

- Når bløde ingredienser bruges alene, såsom bananer, modne kiwi og tomater, kan juicen samle sig i kammeret, hvilket kan gøre udpresning vanskelig. Tilsæt venligst andre ingredienser, der ikke er for bløde.

- Når valnødder, peanøtter, mandler, solsikkefrø, pinjekerner, bønner osv. indsættes, tilsæt kun en lille mængde, eller tilsæt dem sammen med andre ingredienser efter iblødsætning i vand.

- **Ingredienser, der ikke kan juices**

- Indsæt ikke ingredienser, der ikke kan juices, såsom sesamfrø, kaffebønner, kinesiske peberkorn, træbark og fyrretræsgrene. Indsæt heller ikke mudderfisk, ål, rejer, sump-snegle, blæksprutter osv.

- Indsæt ikke frugter iblødsat i alkohol, honning eller sukker (f.eks. druer, hindbær, morbær) eller enzymer (f.eks. glasurt, fyrrøzenzymer).

- Indsæt ikke ingredienser, hvis egenskaber gør dem svære at juice, såsom sølvbær, aloe, kaktus, kvæde, yam, kudzu-rod, sukkerrør, agern og mælkebøtter.

- Indsæt ikke is lavet ved at fryse vand.

- **Det anbefales, at du drikker den udpresede grøntsagsjuice med det samme, hvis muligt, og ikke opbevarer den i køleskabet i længere tid.**

- **Brug ikke dette produkt til at pulverisere korn. Det kan forårsage skade eller funktionsfejl.**

- **Juice ikke pulp, der allerede er blevet udpreset.**

- **Start ikke produktet uden først at indsætte ingredienser.**

- **Sæt ikke ingredienser i topbeholderen over den angivne maksimumsmarkering.**

- **Brug det ikke i mere end 30 minutter kontinuerligt.**

- Det kan overophede motoren og forårsage funktionsfejl.

- Hvis det bruges kontinuerligt, skal du holde en pause og genoptage brugen efter mindst 5 minutters hvile.

- **Indsæt ikke en spisepind eller ske i juice- eller pulpudløbet under drift.**

- **Bedjen ikke tænd/sluk-knappen med våde hænder.**

- Det kan forårsage elektrisk stød, kortslutning og/eller brand. Undgå at få fremmedlegemer på eller nær tænd/sluk-knappen.

- **Brug produktet med juicenhætten åben.**

- Juicen kan løbe tilbage i topbeholderen, hvis juicenhætten er lukket under juicing.

- **Brug ikke produktet, hvis der er en stor mængde vand eller grøntsagsjuice i den øverste del af enheden.**


- **Hvis det er svært at adskille kammeret fra motordelen efter juicing, skal det adskilles efter at have udført omvendt rotation.**

Note

1. Tørre ingredienser, som har været opbevaret i lang tid i køleskabet, eller frosne frugter, kan kun give en lille mængde juice eller ingen juice overhovedet. Hvis produktet ikke rengøres straks efter brug, kan pulpen tørre ind, hvilket gør det svært at skille ad og rengøre, og det kan også forringe produktets ydeevne. Derfor bør det rengøres umiddelbart efter brug, hvis det er muligt.

3. Guide til tænd/sluk-knap

Tryk på og hold kontakten inde for at starte produktets drift.

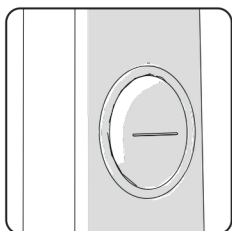

[ON] : ON - Starter motoren og laver juice.



[○] : Stop - Tryk på den for at stoppe maskinen.



[REV] : REV - Tryk på knappen, hvis produktet stopper under brug på grund af overbelastning af ingredienser. ※ Apparatet fungerer kun, mens knappen holdes inde, og stopper, når knappen slippes.

※ Hvis du har allergi, skal du sørge for at vælge ingredienser, der passer til din krop, når du forbereder ingredienserne.

※ For metoder og bemærkninger om brug af apparatet til hver enkelte ingrediens, se venligst opskriftsbogen.

※ Forbered ingredienser i størrelser, så de kan indsættes i topbeholderen. Hvis du ønsker at juice en stor mængde skal ingredienserne skæres i mindre stykker, inden de indsættes. For cirka 1 kg ingredienser, gentag trin med "skil ad og rengør efter juicing" under brug.

- At juice en stor mængde ingredienser uden at vaske produktet imellem kan belaste apparatet unødigt.

※ Sæt ikke ingredienser i topbeholderen over den angivne maksimumsmarkering.

※ Når du bruger kogte eller bløde ingredienser alene, kan juicen samle sig i kammeret og ikke blive udvundet korrekt. Indsæt kun en lille mængde, eller brug dem sammen med andre ingredienser.

※ Når du juicer fiberrige frugter og grøntsager, kan juicen blive tykkere.

※ Indsættelse af følgende ingredienser, som ikke kan juices, kan medføre skader eller funktionsfejl.

- Ingredienser, der ikke kan juices, såsom sesamfrø, kaffebønner, kinesiske peberkorn, træbark og fyrretræsgrene, samt mudderfisk, ål, rejer, sump-snegle, blæksprutter osv.

- Frugter iblødsat i alkohol, honning eller sukker (f.eks. druer, hindbær, morbær) og enzymer (f.eks. glasurt, fyrreenzymer)

- Ingredienser, hvis egenskaber gør dem svære at juice, såsom sølvbær, aloe, kaktus, kvæde, bananer, yam, kudzu-rod, sukkerrør, agern og mælkebøtter

- Is lavet ved at fryse vand

※ Brug det ikke til at pulverisere korn.

※ Se instruktionerne i <Forholdsregler under brug> (se side 5).

4-1. Sådan forbereder du ingredienserne

- Da visse ingredienser kræver særlig opmærksomhed under forberedelsen, se venligst følgende instruktioner om, hvordan ingredienserne skal forberedes.
- Når der juiceres flere gange eller store mængder, skal ingredienserne skæres i små stykker, og derefter gentages trinnet "skil ad og rengør efter juicing".
- For hurtigere juicing, hak ingredienserne i mindre stykker.

Citrusfrugter

Grapefrugter, appelsiner, citroner osv.

Forbered ingredienserne ved at skrælle dem og skære dem i mindre stykker, så de passer i topbeholderen. Fjern alle hårde, utyggelige kerner, inden de indsættes.

Frugt med skræl

Ananas, dragefrugt, melon, vandmelon, granatæble osv.

Forbered ingredienserne ved at skrælle dem og skære dem i mindre stykker, så de passer i topbeholderen. Fjern alle hårde, utyggelige kerner, inden de indsættes.

Stenfrugter

Druer, æbler, ferskner, kaki, blommer, kirsebær, pærer, koreanske meloner osv.

For ingredienser med hårde, utyggelige kerner eller store kerner, som dem i ferskner, skal kernerne fjernes først, og kun frugtkødet skæres og forberedes. Hårde kerner kan stoppe maskinen eller beskadige delene. Æblekerner indeholder giftstoffer, så fjern dem så meget som muligt.

For druer, pluk hver drue fra klasen efter grundig rengøring. Juice ikke kun ingredienser, der er for bløde; bland dem i stedet med andre frugter og grøntsager.

Bløde frugter

Enkeltudpresning (bær, cherrytomater, ananas osv.)

※ Rengør ingredienserne grundigt og skær dem i små stykker, så de passer i topbeholderen. For frugter og grøntsager med stilk, fjern stilkene først.

Blandet udpresning (jordbær, kiwi, bananer, tomater, mango osv.)

Rodfrugter

Gulerødder, rødbeder, ingefær, søde kartofler, kartofler, hvidløg osv.

Vask ingredienserne under rindende vand for at fjerne jord og andre fremmedlegemer. For fiberrige ingredienser som ingefær, skræl det yderste lag og skær dem i små stykker. For lange ingredienser, skær dem på langs for udpresning.

Blad- og stængelgrøntsager


Selleri, grønkål, kål, vandpersille, hvedegræs, purløg osv.

Skær ingredienserne i stykker på 3 cm eller kortere til udpresning. Da blad- og stængelgrøntsager er grove og fiberrige, er de ikke lette at juice og kan sætte sig fast i multisneglen.

- Når man juicer ingredienser, der ikke er rod-, blad- eller stængelgrøntsager, kan juicen stå stille i maskinen.

Sådan bruger du de forskellige sier

Fin si

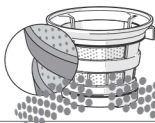

Bruges til at udvinde juice fra grøntsager og frugt.

Grov si




Et groft filter har store åbninger og bruges primært til at lave tyk juice med frugtkød. Det er ideelt til ingredienser som bananer, jordbær og andre bløde ingredienser samt ingredienser med tyk juice.

08 5. Komponenter

Topbeholder

Topbeholder

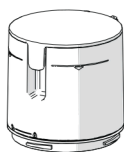

Kammer

Snegl



Fin si




Grov si

Si holder



Kammer

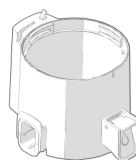

Motordel

Strømledning



Motor



Tilbehør

Pulpbeholder




Saftbeholder




Rengøringsbørste




Kammerdetaljer

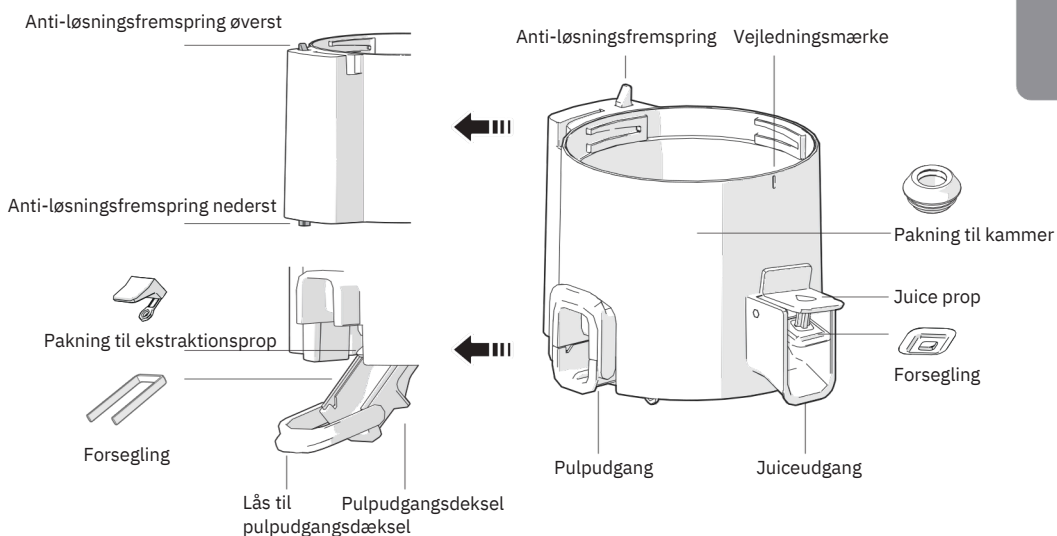


Topbeholder detaljer

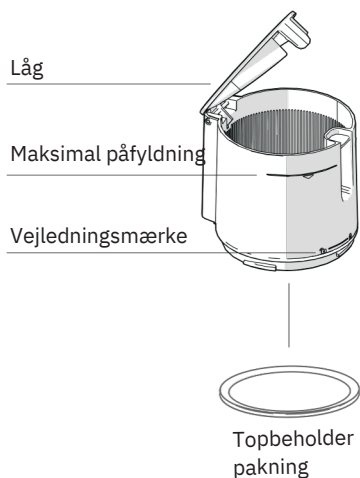


Snegl / si detaljer

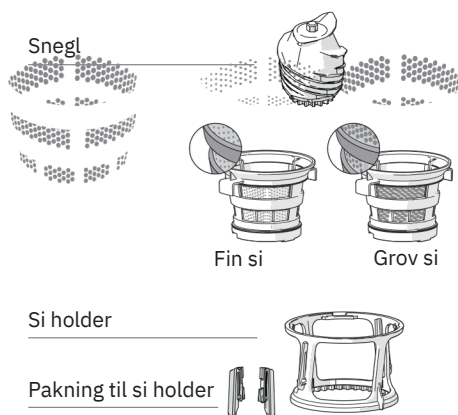

Motor detaljer

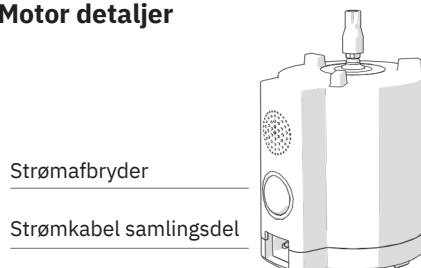

01 Samling af pulpudgang

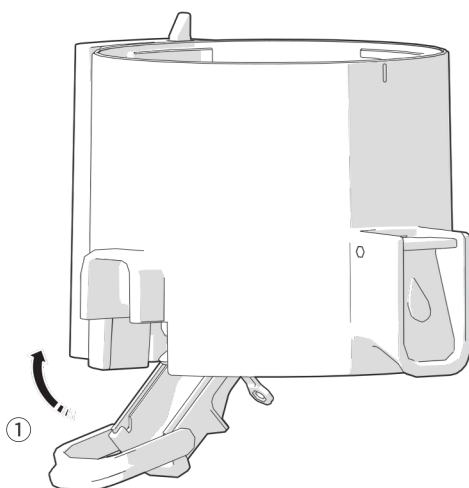


Luk pulpudløbsdækslet og hæng ringen på.

Hvis pakningen er monteret forkert, eller låsen ikke er korrekt lukket, kan udløbsdækslet til pulp åbne, eller juice kan lække under presning.


※ Tjek, om ekstraktionspakningen og tætningspakningen er korrekt på plads.

02 Samling af si og beholder

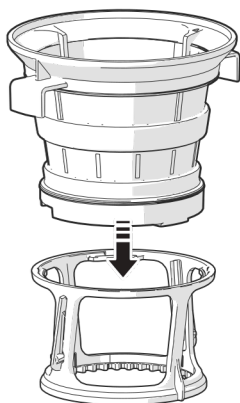

Monter det fine filter og den roterende børste som vist på figuren. Skub det helt på plads.


03 Samling af kammer

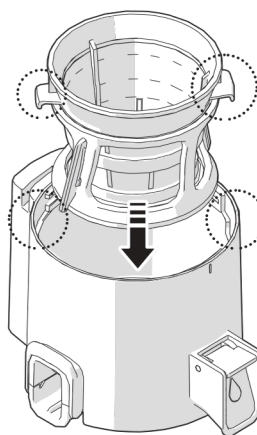

*Tjek filterbladene og størrelsen på kammerets rille!


Justér det samlede fine filter + roterende børste-sæt på kammeret i kammerets rille, som vist på figuren.

04 Samling af snegl

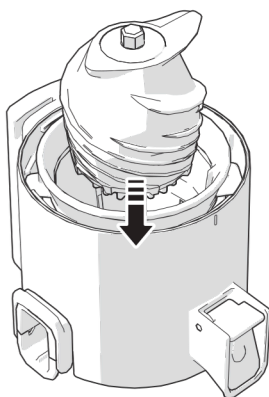


Skrue skruen i det samlede kammer.
Skub den helt ind, indtil den ikke kan komme længere.

05 Samling af beholder

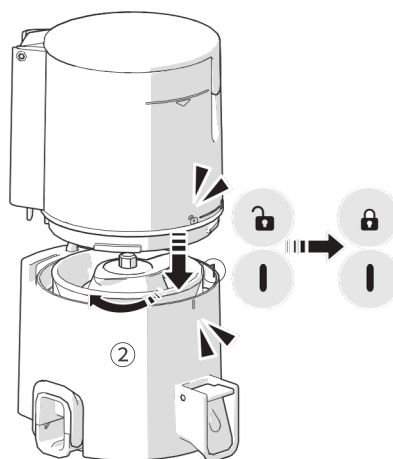

Justér mærkerne på kammeret og topbeholderen for at samle dem, og drej derefter med uret for at samle dem helt.

06 Samling med motor

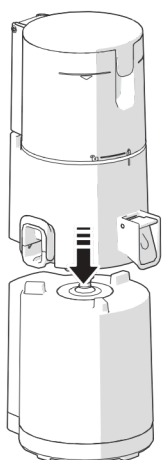

Placer det korrekte samlede kammer-sæt på enhedens motordel.

Note

Sænk topbeholderlåget for at lukke det, indtil der høres et klik.

Hvis topbeholderlåget ikke er korrekt lukket, kan produktet fungere forkert.

I stedet for at samle det direkte på enheden, skal du først samle kammer og topbeholder separat og derefter placere hele sættet oven på motorenheten. Hvis det ikke samles præcist efter monteringsvejledningen, kan det være svært at samle det korrekt.


Når kammer og topbeholder skilles ad, vil topbeholderen ikke åbne af sikkerhedshensyn, hvis den nederste del af anti-løsningsfjerspringet trykkes ned.

Tjek venligst anti-løsningsfjerspringet, inden du skiller det ad.

12 7. Samling og adskillelse af silikonedele

※ Silikonepakninger er forbrugsdele, som anbefales at udskifte hver 6. til 12. måned.
Kontakt High on Life's kundeservice for køb.
(Produktet kan lække, hvis det ikke er samlet korrekt)

Ekstraktionspakning

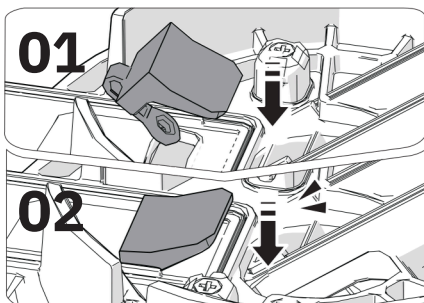


Adskillelse

Hold fast i pakningen, og træk den ud, som om du trækker den bagud. Pakningen har en ring, så den ikke kan skilles helt ad.

Samling

Efter rengøring indsætter du den konvekse del af pakningen, som om du trækker den fast, og trykker den derefter ned.

Forsegling

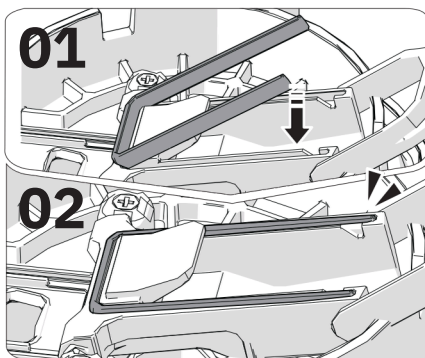


Adskillelse

Hold fast i pakningen, og træk den ud, som om du trækker den bagud.

Samling

Efter rengøring indsætter du først den ene side af pakningen, som om du kroger den fast. Sæt derefter resten af pakningen på plads, og tryk kanten hele vejen rundt ned.

Si holder pakning

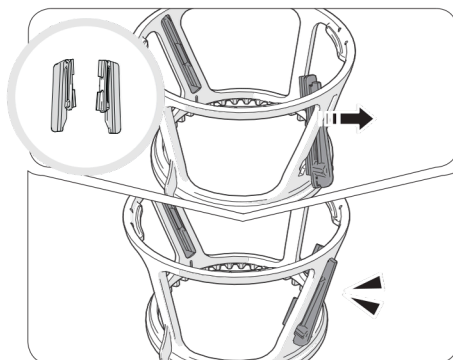


Adskillelse

Hold fast i pakningen, og træk den ud, som om du vender den indad.

Samling

Efter vask monteres den roterende børstepakning ved at trække den fra indersiden mod ydersiden, som vist på billedet. Hold fast i både toppen og bunden af de ydre "vinger" på børstepakningen, og træk dem stramt på plads.

Forsegling

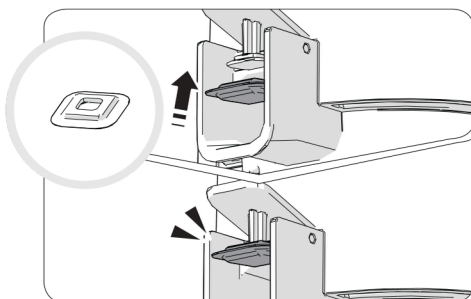


Adskillelse

Hold fast i pakningen, og træk den ud, som om du trækker den bagud.

Samling

Efter rengøring indsætter du først den ene side af pakningen, som om du kroger den fast. Indsæt derefter resten af pakningen og tryk kanten hele vejen rundt ned.

Topbeholder pakning

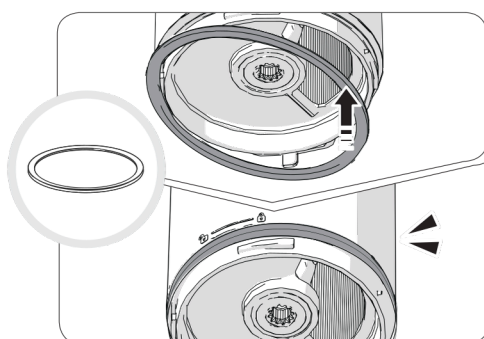


Adskillelse

Hold fast i pakningen, og træk den ud, som om du trækker den bagud.

Samling

Efter rengøring indsætter du først den ene side af pakningen, som om du kroger den fast. Sæt derefter resten af pakningen på plads, og tryk kanten hele vejen rundt ned.

Pakning kammer

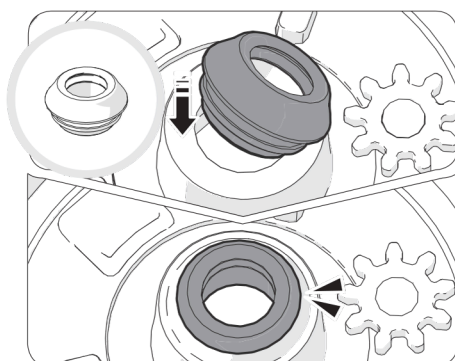









Adskillelse

Hold fast i pakningen, og træk den ud, som om du trækker den bagud.

Samling

Efter rengøring, tjek pakningens top og bund, og indsæt den, som om du kroger den ene side fast. Tryk resten af pakningen fast uden, at der dannes foldede områder.

14 8. Sådan bruger du Hurom E30-ST

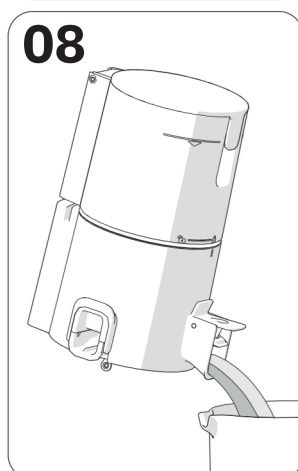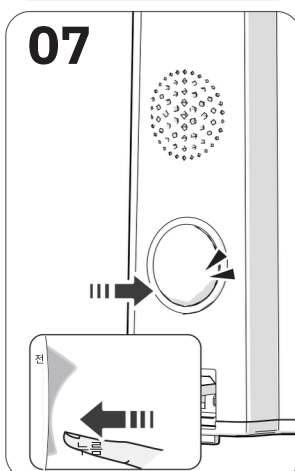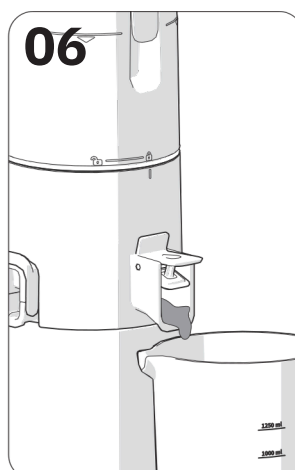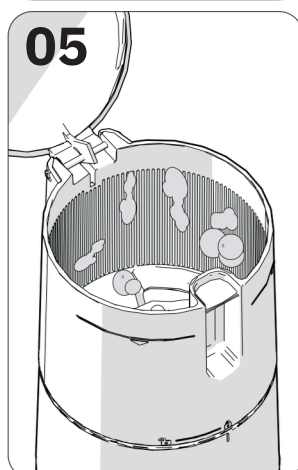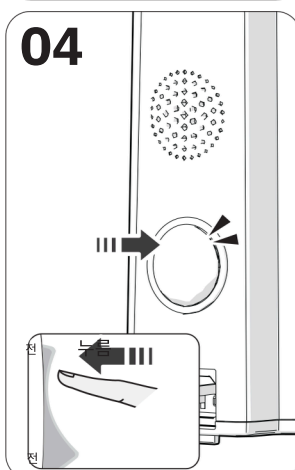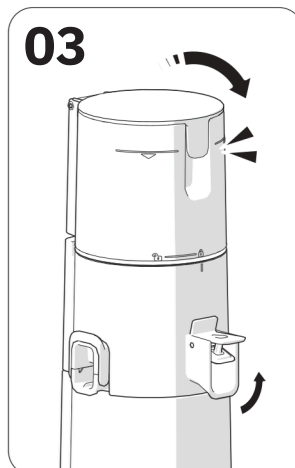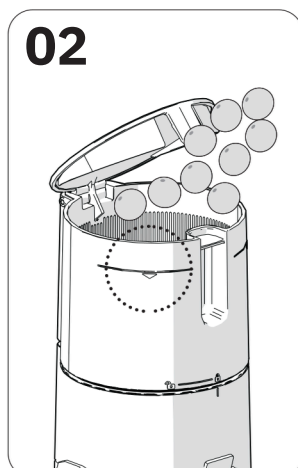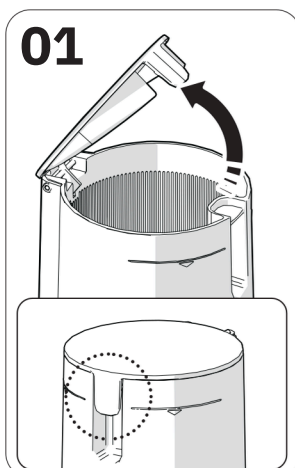

9. Når sneglen stopper under brug 15

01 Åben topbeholderen låg.

① Træk i låsen i låget for at åbne den. Indsættelse af en overdreven mængde ingredienser kan belastte produktet kraftigt.

02 Tilsæt ingredienser kun op til maksimumsmarkeringen på topbeholderen.

① For bløde ingredienser, bland dem med andre ingredienser, inden de juiceres.

03 Luk låget, og lad juicehætten være åben.

① Inden du trykker på Tænd-knappen, skal du sætte juicebeholderen på plads.
② Juicen kan løbe tilbage i topbeholderen, hvis juicehætten er lukket under udpresning. Hvis juicen stadig ikke kommer ud, selv efter at juicehætten er åbnet, skal du åbne topbeholderlåget og tømme indholdet.

04 Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at starte driften.

① "Klik"-lyden under produktets drift er lyden af, at kammer-sættet og motoren låses sammen.

05 Under udpresning kan ingredienser sidde fast på topbeholderens indvendige vægge eller på skærebladene.

① Tryk og hold [REV]-knappen i 3–5 sekunder, og slip knappen 2–3 gange.
※ Hvis ingredienserne ikke bevæger sig glat, skal du åbne topbeholderlåget og sortere ingredienserne.

06 Lad maskinen køre i cirka 1 minut mere, efter at alle ingredienser er faldet ned i topbeholderen.

① Den presser og klemmer ingredienserne langsomt, så det tager lidt tid, før den sidste ingrediens er juiced.
② At fjerne den resterende pulp ved at lade maskinen køre lidt ekstra efter udpresning gør det nemmere at tage topbeholderen af og rengøre delene.
③ Det er nemt at fjerne resterende pulp ved at skifte mellem omvendt og normal rotation flere gange.


07 Når juicing og pulp-fjernelse er afsluttet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at stoppe maskinen.

① Maskinen stopper 3 sekunder efter, at tænd/sluk-knappen er trykket.


08 Hæld den resterende juice ud ved at tippe kammeret fremad.

① Ved tykt koncentreret juice lavet af f.eks. tomater, kan der stadig blive juice tilbage i kammeret.
② Når kammeret tages af, kan pulp dryppe fra produktets hoveddel afhængigt af de juicede ingredienser.

01

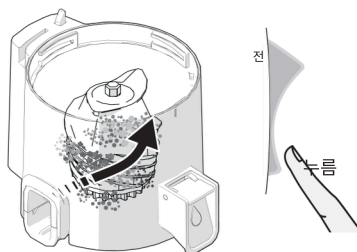

02

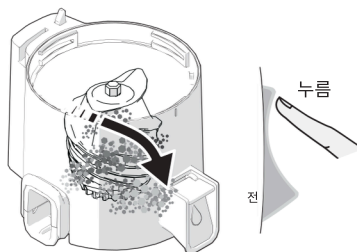

01 Tryk og hold [REV]-knappen i 3–5 sekunder, og slip knappen 2–3 gange.

[REV]-knappen skubber ingredienserne tilbage for at løsne dem. Omvendt rotation fortsætter kun, mens knappen holdes inde, og skruen stopper, når knappen slippes.




02 Når omvendt rotation er helt stoppet, skal du trykke på [ON]-knappen for at starte driften.

Når du trykker på [ON/Extract]- eller [REV/Reverse]-knappen, skal du sørge for at trykke på den først, efter at skruen er helt stoppet.

Note

Hvis maskinen stadig ikke fungerer, selv efter at have fulgt ovenstående trin, skal du trække strømskikket ud af stikkontakten, fjerne kammer-sættet, vaske det og bruge maskinen igen. På grund af motorens egenskaber stopper den ikke med det samme, men fortsætter i stedet med at rotere langsomt i driftsretningen, inden den stopper helt.

16 Sådan adskilles og rengøres maskinen

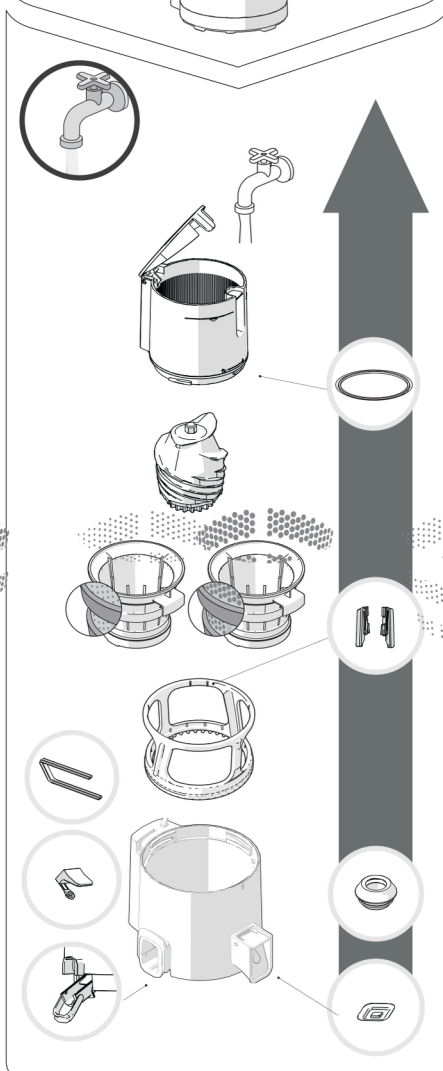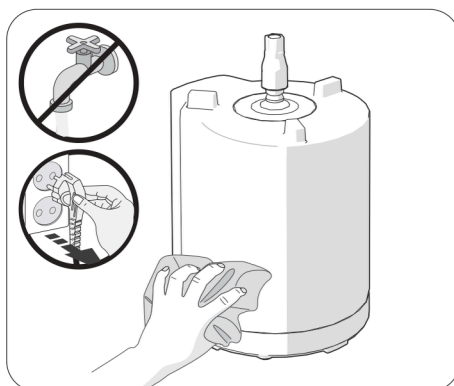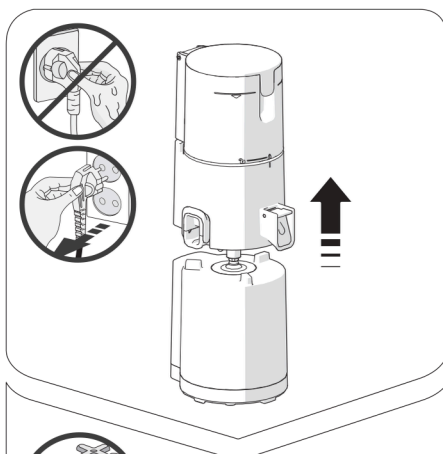

※ Når produktet er stoppet med at køre, skal du tage strømskikket ud med tørre hænder. Motoren inde i enheden har brug for et par sekunder til at stoppe helt med at rotere, selv efter at driften er stoppet. Vent cirka 3 sekunder, før du tager kammerdelen af.

01 Fjern kammerdelen fra produktets hovedenhed. Drej topbeholderen for at åbne den, og træk derefter delene ud én efter én for at skille dem ad.

02 Vask delene med en rengøringsbørste under rindende vand.

03 Åbn udløbsdækslet og juicehætten for at rengøre kammeret.

04 Tør produktets motorbase af med et fugtigt håndklæde eller en blød klud.

05 Fjern og vask silikonepakningerne efter brug. - Der kan stadig sidde rester fast.

(topbeholderpakning, juicehættepakning, ekstraktionspakning, tætningspakning, kammerpakning, roterende børstepakning)

06 Du kan sterilisere delene ved at lægge dem i blød i lunkent vand tilsat bagepulver, citronsyre eller eddike.

※ Manglende rengøring af produktet umiddelbart efter brug kan medføre, at dets dele af rustfrit stål og andre dele korroderer eller misfarves på grund af salt og frugtkød fra ingredienserne. Derudover kan urenheder tørre ind og sætte sig fast indeni, hvilket gør det svært at skille ad og rengøre, og kan også forringe produktets ydeevne. Sørg for at rengøre og lufttørre det helt umiddelbart efter brug, og opbevar det et rent sted. Ved langtidsopbevaring skal du bruge en rengøringsbørste til at vaske det. Brug ikke kogende eller højtemperaturvand, rengøringssvamp, ståluld, slibemidler eller andre skarpe rengøringsværktøjer. Placer det heller ikke i opvaskemaskine eller opvasketør.

11. Før du anmoder om reparation

Tjek følgende, før du anmoder om reparation. For service eller hvis du har spørgsmål under brug af produktet, kontakt venligst High on Life's kundeservice.

17

01. Når produktet starter med at arbejde vil du høre en "click"-lyd.	Det er lyden af motoren, der bliver samlet med sneglen. Dette er ikke en funktionsfejl.
02. Motordelen kan ikke starte alene.	Tjek, om kammer-sættet og produktets motordel er korrekt samlet. Produktet fungerer ikke med kun motordelen. Sørg for at slukke for strømmen, før kammer-sættet monteres på eller afmonteres fra enheden.
03. Topbeholderen og kammeret kan ikke samles.	Tjek, om mærkerne på siden af kammeret og topbeholderen er justeret og drejet med uret for korrekt montering.
04. Produktet starter ikke.	Tjek, om strømstikket er korrekt sat i. Hvis produktet har kørt i mere end 30 minutter, kan det stoppe midlertidigt, indtil enheden (motoren) er afkølet tilstrækkeligt. Genstart først driften nogle minutter senere.
05. Produktet stopper under arbejde.	Tjek, om topbeholderen er korrekt monteret. Hvis topbeholderen er monteret forkert, vil produktet ikke fungere. Det fungerer kun, når låsesymbolet på kammeret og monteringsmærket på topbeholder er justeret, så de vender mod hinanden. Tjek, om produktet er samlet i henhold til trinnene i monteringsvejledningen. Se monteringsvejledningen (side 11). Tjek også, om der er sat en overdreven mængde ingredienser i, eller om ingredienserne er ekstremt tykke. Se side 15 i manualen for at aktivere omvendt rotation. Af sikkerhedshensyn er der indstillet en timer, der stopper driften 5 minutter efter start. Tryk på kontakten igen for at genstarte driften.
06. Der er mærker, der ligner ridser på siden eller toppen af sneglen.	Nogle af de buede eller linjede støbemærker på skruernes overflade kan opstå under støbeprocessen. Dette er normalt og påvirker overhovedet ikke produktets funktion.
07. Juice lækker gennem pulpudløbet straks efter, at ingredienserne er puttet i.	Afhængigt af de tilsatte ingredienser kan små mængder juice lække gennem pulpudløbet. Dette er ikke en fejl ved produktet, men en naturlig effekt af ingrediensernes egenskaber. Lækagen stopper, når produktet starter. Hvis lækagen fortsætter, kontakt venligst kundeservice.
08. Juice flyder tilbage i beholderen.	Udpressede du juice med juicehætten lukket? Når der juiceres med juicehætten lukket, kan juice flyde tilbage i topbeholderen. Hvis indholdet ikke er tilstrækkeligt udtømt, selv efter at juicehætten åbnes igen, skal du åbne topbeholderlåget og tømme indholdet.
09. Juice lækker mellem beholder og kammer, eller mellem kammeret og produktets motordel.	Er topbeholderpakningen eller kammerpakningen korrekt monteret? Juicen vil lække, hvis topbeholderpakningen eller kammerpakningen er monteret forkert eller ufuldstændigt. Tjek, om pakningen er sat korrekt på plads.
10. Topbeholderen vil ikke åbne.	Der kan være en overdreven mængde pulp tilbage indeni. Lad maskinen køre et stykke tid for at fjerne pulprestene. Alternativt kan du trykke på omvendt-knappen i 10 sekunder og slippe den 2-3 gange. Herefter vil topbeholderen åbne uden problemer. Er der ikke blevet tilsat fremmedlegemer eller faste genstande (såsom hårde kerner)? Hvis fremmedlegemer eller faste genstande er blevet tilsat, kan dele blive mere alvorligt beskadiget ved forsøg på omvendt rotation, så kontakt venligst kundeservice.
11. Kammeret ryster (under juicing).	Produktet kan ryste let på grund af motorens bevægelser. Afhængigt af ingrediensernes egenskaber (hårde eller seje) kan bevægelserne variere i styrke. Dette er ikke en fejl, men et normalt fænomen, der opstår, når multisneglen roterer. Sammenlignet med bløde ingredienser med højt vandindhold kan relativt hårde ingredienser synes at forårsage mere rystelse (f.eks. gulerødder, kartofler, radiser, rødbeder, kålroe osv.).
12. Atypisk lyd under juicing.	Det er naturligt, at der opstår en vis lyd, når ingredienser knuses. Hvis ingredienserne er hårde eller seje, som f.eks. æbler, gulerødder, kål, selleri, rødbeder osv., kan udpresningslyden være højere sammenlignet med juicyde fra blødere ingredienser.

HUROM